
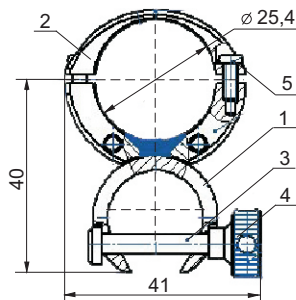


Кронштейн С

Кронштейн С предназначен для установки оптических прицелов на малокалиберные карабины и другое оружие, имеющее верхнюю планку “ласточкин хвост” 11 мм.

Конструкция кронштейна позволяет пользоваться оптическим и открытым прицелом, легко снимать и вновь устанавливать прицел на оружие.

При отсутствии планки на оружии кронштейн может дополнительно комплектоваться планкой ТОЗ.

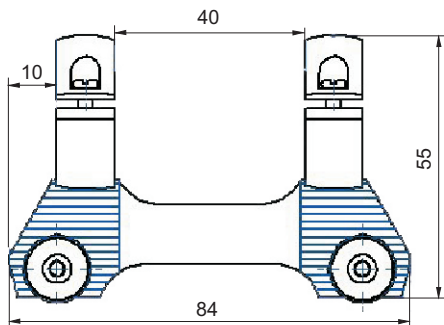

Характеристики

Диаметр охвата, мм	25,4
Высота установки, мм	40
Габариты кронштейна, мм	41x55x84
Масса, г	135

1 - основание; 2 - охват; 3 - винт стяжной; 4 - гайка; 5 - винт крепежный

Комплектность

Кронштейн С	- 1 шт.
Ключ шестигранный	- 1 шт.

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

На оружие кронштейн устанавливается в следующей последовательности:

- Вывернуть крепежные винты 5 и снять верхние охваты 2.
- Вложить оптический прицел в кронштейн, сориентировав вертикальную ось (сетку) прицела, и закрепить его с помощью верхних охватов и крепежных винтов.
- Освободить стяжные винты 3 и ввести направляющие кронштейна в “ласточкин хвост” на оружии.
- Гайки 4 располагаются с левой стороны оружия.
- Выбрать продольное положение кронштейна так, чтобы он не мешал выбросу отстрелянных гильз.
- Затянуть гайки 4 с помощью ключа. Покачивая прицел, убедиться в надежности его закрепления.
- Привести оптический прицел к “нормальному бою” в соответствии с инструкцией в его паспорте.