

Планка СКС-К

Планка СКС-К обеспечивает установку оптических прицелов типов ПСО, ПОСП на охотничьи карабины типа ОП СКС, КО-44, КО-81 и др.

Установка на оружие.

Внимание! Установку планки на оружие рекомендуется выполнять в условиях оружейных мастерских!

На оружие планка устанавливается в следующей последовательности:

Убедиться в отсутствии патрона в патроннике.

Убедиться в отсутствии люфта между ствольной коробкой и ложей. Если имеется люфт, необходимо его устраниить. Вынуть затвор.

Разметить место установки планки на оружии и просверлить два отверстия в коробке сверлом диаметром 4 мм, используя планку в качестве кондуктора. При необходимости сделать выборку древесины ложи на месте установки планки.

Зафиксировать планку (1) на коробке с помощью двух заклепок (4) (не расклепывая их!) и просверлить два отверстия в ложе сверлом диаметром 4 мм, также используя планку в качестве кондуктора.

Снять планку и рассверлить отверстия в ложе сверлом диаметром 6 мм.

Ввернуть бонки (2) в ложу таким образом, чтобы планка опиралась на ствольную коробку и выступающие части бонок.


Расклепать заклепки и ввернуть винты (3) до упора.

Комплектность:

Планка (в сборе) - 1 шт.
Заклепка стальная 4x8 - 2 шт.

Габариты планки, мм 100 x 40 x 15

Масса (с крепежом), г 105

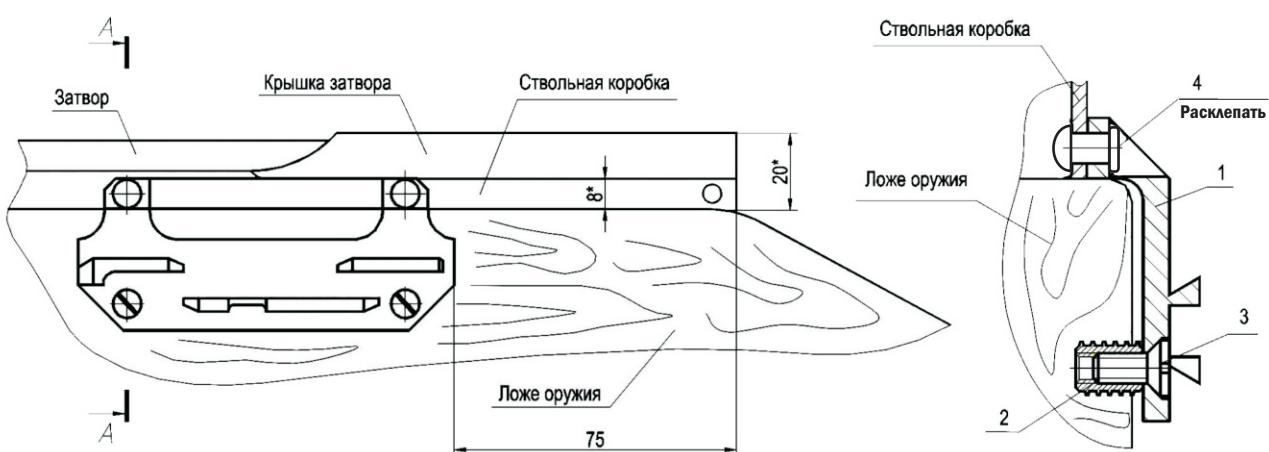

1.Планка 2.Бонка 3.Винт 4.Заклепка